

# MANÓMETRO MP 100 - MP 120



### Tecla "Select"

Véase tabla

"Funciones disponibles en pantalla principal"

### Tecla "Function"

1x: "Hold"(bloqueo): bloqueo de medida  
2x: "Min/Max": Visualización de valores mínimo y máximo del canal 1 de la última medida.

3x: "Min/Max" : Visualización de valores mínimo y máximo del canal 2 de la última medida.

### Tecla "On / off"

ON: Encender

OFF: Apagar

Escape: Volver a la pantalla anterior

### Tecla "Backlight"

1x Nivel 1

2x Nivel 2

3x No luz de fondo

### Tecla "OK"

1x "Para Aceptar" o

"Ver parámetros" ver P2.




## FUNCIONES DISPONIBLES DE LA PANTALLA PRINCIPAL

Autocero (auto calibración)	1 x OK → Autocalibración de cuenta atrás
Seleccionar unidades presión	1 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Aceptar con la tecla OK
Apagado automático	2 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Aceptar con la tecla OK
Sonido	3 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Aceptar con la tecla OK

MP 120 Autocero (auto calibración)	1 x OK → Empezar autocero (autocalibración)
MP 120 Activar velocidad	1 x Select → OK → Pulse SELECT para activar o desactivar → Aceptar con la tecla OK
MP 120 Seleccionar unidades de velocidad	2 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Aceptar con la tecla OK
MP 120 Seleccionar unidades de presión	3 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Aceptar con la tecla OK
MP 120 Apagado automático	4 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por los minutos → Aceptar con la tecla OK
MP 120 Sonido	5 x Select → OK → Pulse SELECT activar o desactivar → Aceptar con la tecla OK
MP 120 Temperatura ambiente	6 x Select → OK → Introducir valor SELECT → Aceptar con la tecla OK
MP 120 Presión atmosférica	7 x Select → OK → Introducir valor SELECT → Aceptar con la tecla OK

## COMO CAMBIAR LA PILA

1. Habrá la parte posterior del dispositivo
2. Quite la pila gastada
3. Insiera la nueva pila de acuerdo con la polaridad dentro el dispositivo
4. Cierre la parte posterior del dispositivo

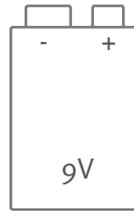

MORGUI  
INSTRUMENTS

